

# AUGERTORQUE SHOCK LOCK™

## Instrucciones de montaje de dientes




Antes de empezar asegúrese de usar equipo de protección completo

Compruebe que la broca está asegurada antes de cambiar el diente



### Herramientas requeridas


- Punzón de 5 mm
- Martillo de cobre

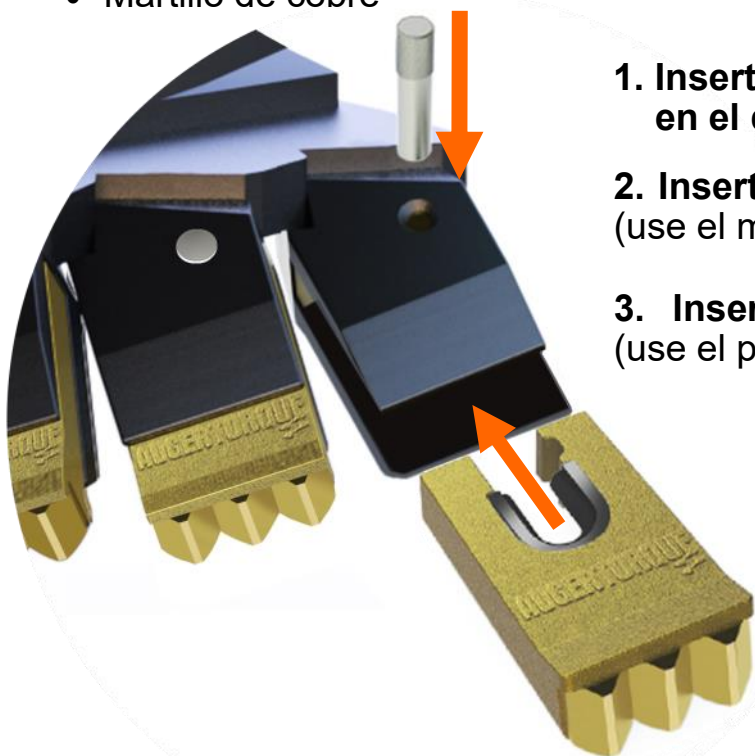

1. Inserte la tira de caucho en el diente

2. Inserte el diente en el soporte (use el martillo de cobre)

3. Inserte el pasador estriado (use el punzón y el martillo)


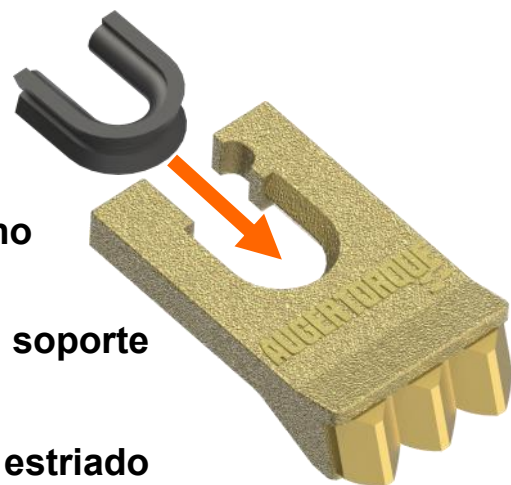


La extracción es el mismo proceso en orden inverso


Para sustituir la guía desatornille la antigua y atornille la nueva en su lugar

**NOTA:** Si no tiene un martillo de cobre interponga una tabla de madera entre el diente y el martillo antes de golpear


Revise periódicamente los dientes para comprobar su desgaste. Unas guías y dientes excesivamente gastados pueden dañar los soportes y la barrena

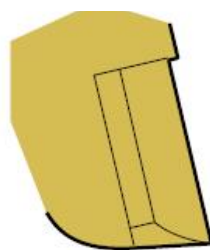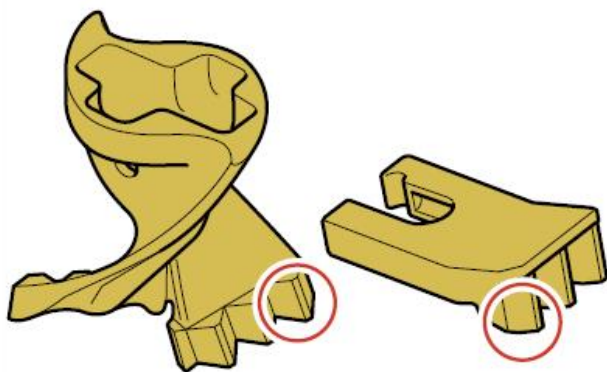

NUEVO

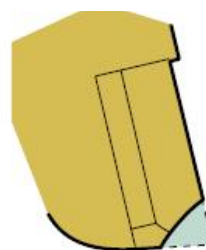

CORRECTO

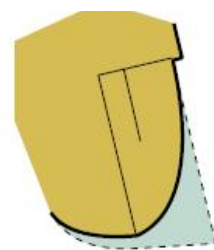

CAMBIAR

916 852 879 - [ventas@terraworks.es](mailto:ventas@terraworks.es)

[www.TerraWorks.es](http://www.TerraWorks.es)